



MANUAL DEL PROPIETARIO U OPERADOR

MOTODESMALEZADORA

B50R



El PODER en la energía al aire libre

Antes de la puesta en marcha de este producto, se requiere la lectura y total comprensión de este manual.




INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

1. Lea y entienda este Manual de Instrucciones antes de usar este producto. Familiarícese a fondo con el uso adecuado de este equipo.
2. Nunca permita que los niños operen la Motodesmalezadora. Este no es un juguete. Nunca permita que adultos operen la unidad sin antes haber leído el Manual de Instrucciones.
3. Familiarícese con los controles de la máquina y aprenda la forma de interrumpir su operación rápidamente.
4. SIEMPRE USE GAFAS DE SEGURIDAD o cualquier otra protección apropiada para los ojos y emplee también protección apropiada para los oídos.
5. No permita el acceso de gente o animales al área de trabajo, especialmente de niños o mascotas.
6. Nunca opere la Motodesmalezadora cuando se sienta cansado o fatigado.
7. Nunca opere la máquina sin sus debidos resguardos o elementos de protección o seguridad correctamente instalados.
8. Vista en forma apropiada para el trabajo, sin ropa o adornos sueltos. Estos pueden enredarse en los elementos móviles de la máquina. Siempre use calzado fuerte, pantalones largos y camisas de manga larga.
9. La gasolina es altamente inflamable, y por lo tanto manéjela con cuidado. Llene el depósito de combustible con la mezcla indicada de gasolina y aceite antes de tratar de encender el motor.
10. Guarde la mezcla de gasolina y aceite en un contenedor de gasolina, no exceder los 7 días de almacenamiento.
11. No llene el depósito cuando el motor esté operando o esté caliente.
12. Evite fumar en presencia de gasolina.
13. Llene el depósito de combustible al aire libre y hasta un nivel de unos 10 mm. del borde del depósito, no del borde del cuello de llenado.
14. Limpie cualquier cantidad de gasolina que se haya derramado, antes de encender el motor.
15. Párese siempre en forma estable y segura, agarre firmemente, con ambas manos los manubrios y camine, nunca corra.
16. Use siempre la herramienta apropiada para el trabajo que va a realizar. No use la Motodesmalezadora para trabajos que el fabricante no recomienda.
17. Asegúrese de que todos los elementos de sujeción estén en su lugar y bien ajustados. Siga las instrucciones de mantenimiento, empezando en la página ES-6 de este Manual.
18. No acerque las manos o los pies a las piezas móviles.
19. Manténgase fuera del alcance de estas piezas en todo momento.
20. Si se presentan problemas de marcha o de excesiva vibración, detenga el motor inmediatamente e inspeccione la unidad para localizar la causa. La vibración generalmente indica que hay problemas mecánicos.
21. Los gases de escape son extremadamente calientes. Mantenga los materiales y objetos inflamables al menos de 3 pies (1m) de distancia de la dirección en que los gases de escape que salen de silenciador. No cubra el escape de gases con ningún artículo. Existe un alto riesgo de ignición y quema de materiales y objetos.
22. Durante la operación y el ralentí de la unidad, el motor está muy caliente. También, tiempo después que el motor se detenga, el motor estará bastante caliente. No coloque el motor cerca de materiales inflamables como pasto seco. Existe un alto riesgo de que estos materiales se enciendan.
23. No corte demasiado cerca de la superficie del suelo para evitar que la cuchilla golpee guijarros u otros desperdicios. Evite usar la Motodesmalezadora en zonas de roca, gravilla, piedra y materiales similares.
24. Use la Motodesmalezadora únicamente de día o con buena luz artificial.
25. Apague el motor y cerciórese que la cuchilla haya dejado de girar completamente antes de invertir la máquina.

ESPECIFICACIONES

MODELO	B50R
PESO SECO (kg)	8.3
CONFIGURACION DEL MANUBRIO	Rígido
DESPLAZAMIENTO DEL MOTOR (cm ³)	49.9
CAPACIDAD DEL DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE (L)	1.0
CARBURADOR	TIPO DIAFRAGMA
ENCENDIDO	ARRANCADOR MANUAL
BUJIA	NGK BPM6Y LUZ ENTRE ELECTRODOS 0.6 a 0.7 mm
MEZCLA DE COMBUSTIBLE	USE UNICAMENTE GASOLINA REGULAR SIN PLOMO – RELACION 50:1 (ACEITE 100% SINTETICO) PARA MOTOR DOS TIEMPOS


COMPONENTES DEL EQUIPO

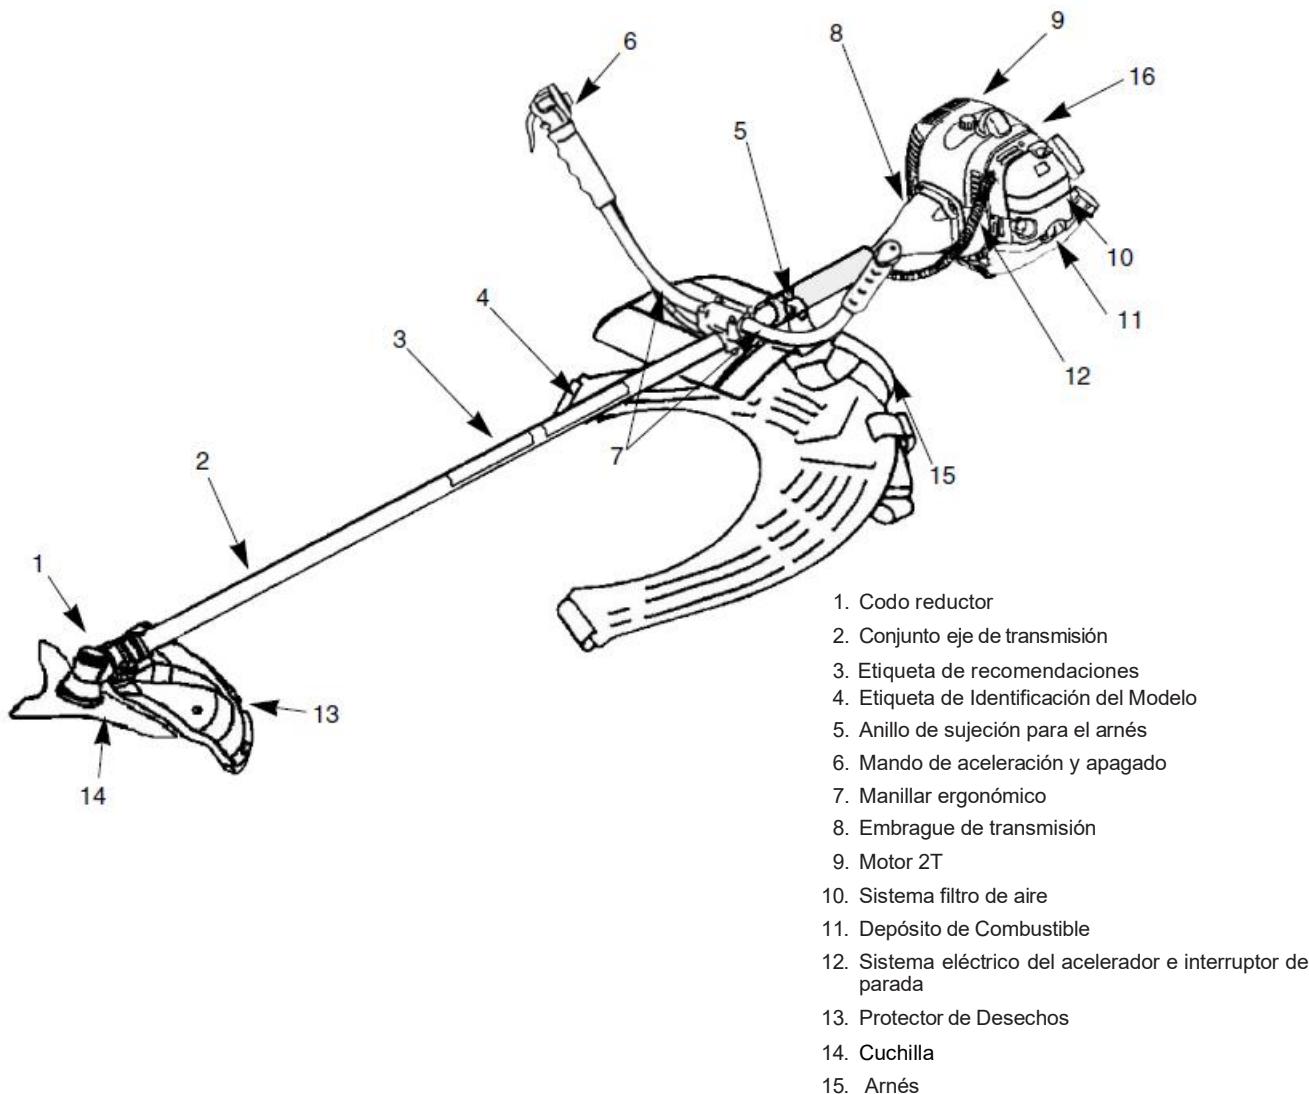

INSTRUCCIONES PARA EL ARMADO


ARMADO DEL CONJUNTO EJE Y EL MOTOR

Fije al motor la carcasa del tambor del embrague usando los cuatro tornillos M5X15.

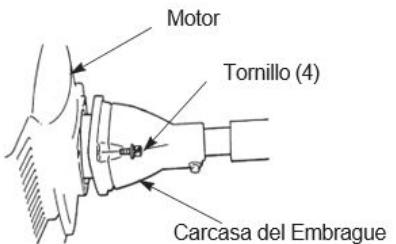





AJUSTE DE MANILLAR

- Afloje los cuatro tornillos que encuentran sobre el soporte de sujeción.
- Inserte en el soporte de sujeción el tubo del manillar izquierda y derecha.

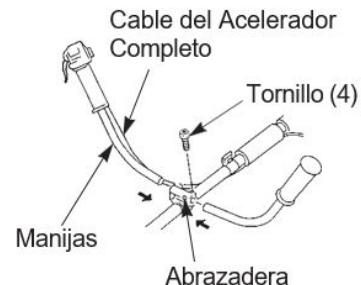

CONEXIÓN SISTEMA ELECTRICO - ACELERADOR E INTERRUPTOR DE PARADA

1. Inserte la guaya del acelerador en el racor ranurado.
2. Coloque la contratuerca en el soporte del carburador de modo que el orificio posterior para la orejeta de la guaya quede siempre alejado del racor ranurado.
3. Gire la leva del acelerador del carburador y deslice la guaya del acelerador por la ranura del tornillo, asegurándose de que la leva del cable sobresale por el orificio posterior.
4. Presione el acelerador unas cuantas veces para asegurarse de que funciona correctamente.
5. Ajuste el manguito de ajuste de la guaya de modo que la leva del acelerador del carburador contacte exactamente con la parada del acelerador y la posición del cable mantenga una holgura de 1-2 mm entre le orejeta de la guaya y el tornillo al apretar el acelerador.
6. Cuando la guaya del acelerador esté ajustada correctamente, apriete la tuerca de bloqueo.
7. Conecte los cables del interruptor de parada en los conectores correspondientes del motor.

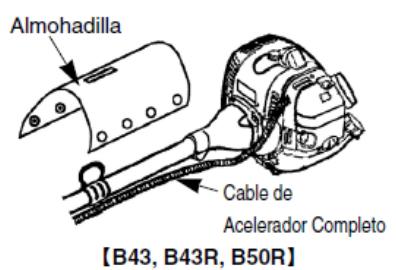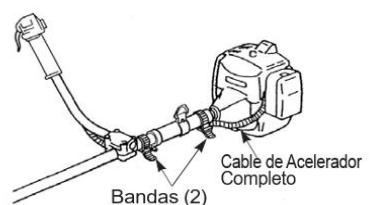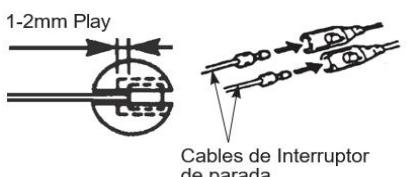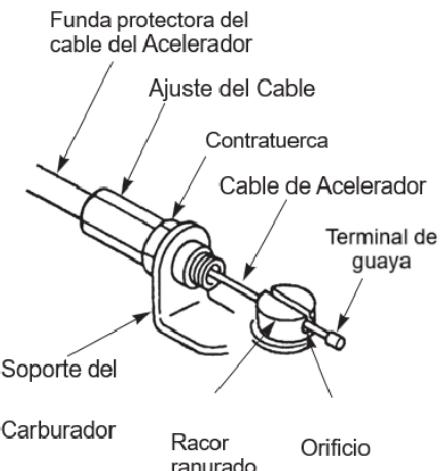

Nota: La polaridad de los cables no es relevante.

8. Asegure los cables con las dos bandas de sujeción como se ilustra en la imagen
9. Vuelta y fijar el cable de acelerador completo con la almohadilla como se muestra.

AJUSTE DE MANILLAR

Afloje la tuerca tipo mariposa y coloque el fijador de eje en la posición "A" del soporte. Apriete la tuerca de mariposa y verifique que el manillar haya quedado inmovilizado.

Cuando vaya a operar la máquina:

Antes de comenzar la operación de la Motodesmalezadora, desenganche el elemento inmovilizador. Afloje la tuerca tipo mariposa, coloque el elemento inmovilizador en la posición "B" y apriete la tuerca mariposa para fijarlo en su lugar. Verifique que el manubrio no quede libre.

¡Precaución! El elemento que inmoviliza la acción giratoria debe usarse exclusivamente para fijar el manubrio durante el transporte de la máquina. No desenganche este mecanismo cuando el equipo este operando.


PROTECTOR DE LA CUCHILLA

Fije el protector de la cuchilla al conjunto de eje de transmisión con dos tornillos M6 x 30 como se indica en la ilustración.

PROTECTOR CABEZAL DE NYLON

(Instale la cuchilla que limita la longitud del hilo sobre la extensión del protector.)

1. Coloque la tuerca cuadrada en la extensión del protector.
2. Instale la cuchilla que limita la longitud del nylon utilizando el tornillo de M5x20 bloqueado con la tuerca cuadrada. Ver Fig. 2 y Fig. 3.
3. Coloque la extensión del protector en los agujeros como se muestra en la fig 4. Asegurándose que las pestañas Fig. 5 entran en la posición correcta.

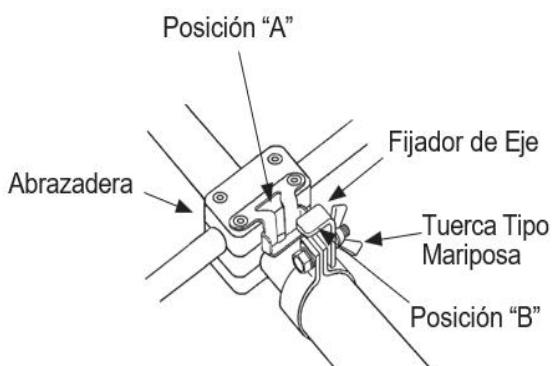

BF420H

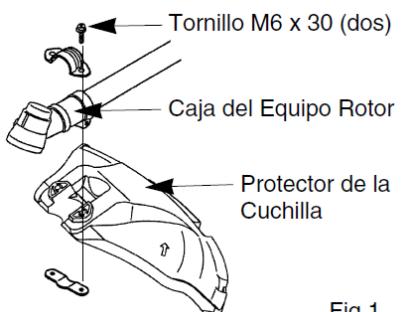


Fig.1

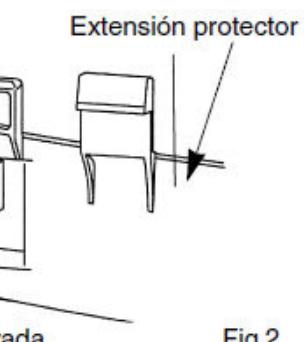


Fig.2

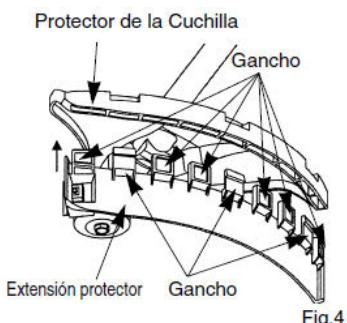


Fig.4



Fig.5


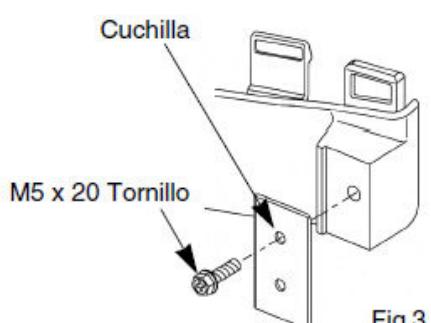


Fig.3

CUCHILLA DE CORTE

Existe una variedad de cuchillas para diferentes condiciones de corte. Es importante usar la cuchilla o cuchillas apropiadas para el trabajo y que estén aprobadas para ser instaladas en los modelos específicos de las motodesmalezadoras (no incluye accesorios de corte)

También es importante asegurarse de que la cuchilla sea de rotación hacia la izquierda - LEFT-HAND (dirección contraria a las manecillas del reloj), vista desde la posición del operador, y colocar correctamente todos los elementos que fijan la cuchilla.

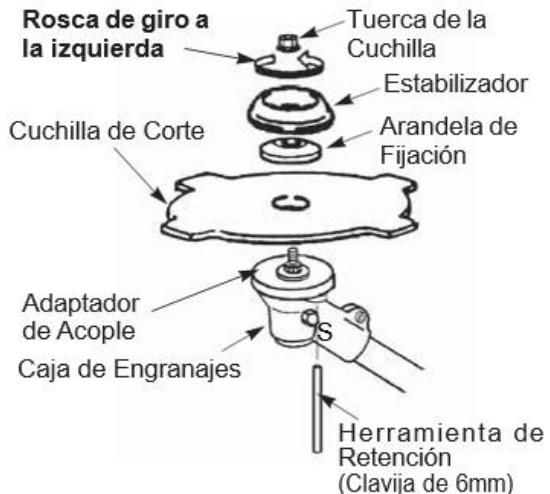

RECOMENDACIONES ANTES DE OPERAR EL EQUIPO

COMBUSTIBLE: LA MEZCLA DE GASOLINA Y ACEITE

Para el correcto funcionamiento de los motores de dos tiempos de la motodesmalezadora B50R se requiere una mezcla de gasolina y aceite. La tabla siguiente detalla las proporciones de combustible necesarias:

Gasolina	Aceite para motores de dos tiempos	
	50:1	25:1
	ISO-L-EGC/ EGD, JASO clase FC/ FD, o aceite para motores de dos tiempos equivalentes	ISO-L-EGB, JASO clase FB, o aceite para motores de dos tiempos equivalentes
1 litro	25 ml	50 ml
2 litros	50 ml	100 ml
5 litros	125 ml	250 ml

NOTA: Siempre prepare la mezcla de gasolina y aceite con antelación en un recipiente limpio, apto para gasolina. No use el depósito de combustible del equipo para mezclar ni utilice un recipiente externo contaminado. Siempre use gasolina limpia.

¡¡ADVERTENCIA!! NUNCA USE EN MOTORES MARUYAMA GASOHOL O COMBUSTIBLES MEZCLADOS CON ALCOHOL.

1. Cierre el recipiente y agítelo por un momento para mezclar bien el aceite y la gasolina antes de llenar el depósito de combustible de la motodesmalezadora.
2. Antes de llenar el depósito de combustible, límpie alrededor de la tapa del depósito de combustible para evitar que impurezas o desechos entren al depósito de combustible cuando se encuentra destapado.
3. Remueva la tapa y luego llene el depósito de combustible hasta unos 10 mm del borde. Evite llenar hasta el cuello de la entrada del depósito y vuelva a colocar la tapa en forma segura.

NOTA: Para preservar la integridad y las propiedades de la mezcla, se recomienda que el tiempo de almacenamiento no exceda un período de 7 días. Un almacenamiento prolongado más allá de este límite puede comprometer el funcionamiento y la eficacia del equipo.

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

PROCEDIMIENTO PARA EL ARRANQUE EN FRIO

El carburador de este motor cuenta con un sistema cebador. Para arrancar un motor "en frío" de manera adecuada, siga el siguiente procedimiento:

1. Bombee el cebador hasta que el combustible pueda verse a través del tubo de combustible y que este se dirige al depósito de combustible. La corriente de combustible deberá verse claramente sin burbujas de aire.
2. Cierre la palanca de choque llevándola a la posición de cerrada.
3. Con el dispositivo de encendido en "START" (ON) encendido, y el gatillo del acelerador en la posición de ralentí rápido, tire del arrancador manual.

Después de que el motor haya arrancado, lleve la palanca del choque a la posición de "OPEN" abierta, accione y afloje el gatillo del acelerador para que vuelva la posición de ralentí.

Si el motor se para, coloque el acelerador en la posición de abierto "OPEN": accione el acelerador, tire del arrancador manual con el gatillo del acelerador puesto en posición en ralentí rápido.

ARRANQUE EN CALIENTE

Para volver a arrancar el motor una vez éste caliente (arranque en caliente) o si la temperatura ambiente supera los 68°F (20°C), siga las siguientes recomendaciones.



1. Ponga la palanca del choque en la posición de abierto "OPEN", y ponga el interruptor de arranque en la posición de arranque "START" (ON).
2. Deje el gatillo del acelerador en la posición de ralentí y tire del arrancador manual.
3. Si el motor no arranca después de tres o cuatro intentos, siga las instrucciones del procedimiento de arranque en frío en la sección anterior. En el caso que la novedad persista siguiendo el procedimiento descrito, póngase en contacto con el centro de servicio técnico de MARUYAMA.

PROCESO DE APAGADO DEL MOTOR


1. Suelte el gatillo del acelerador.
2. Ponga el dispositivo de parada en la posición "STOP" (OFF).

AJUSTE DEL CARBURADOR

El carburador ha sido cuidadosamente calibrado en fábrica y no se requiere posteriores ajustes. Si se requieren mayores ajustes, por favor póngase en contacto con un distribuidor autorizado por MARUYAMA.

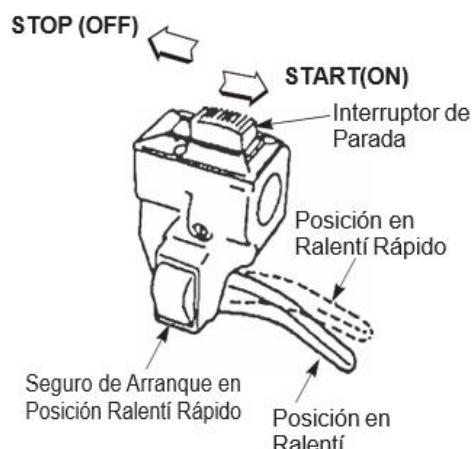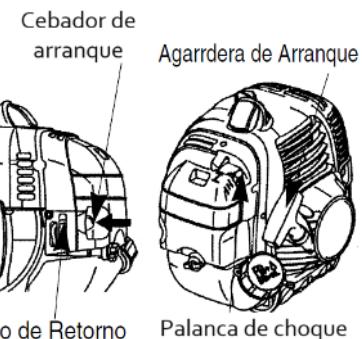

Perno de Ajuste de Ralenti

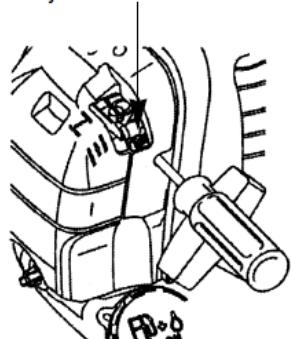

OPERACIÓN DE LA MOTODESMALEZADORA

Las desmalezadoras MARUYAMA están diseñadas para cortar cualquier tipo de pasto y vegetación, incluso la más densa y tupida. Con el uso, notará que las tareas de desmalezado se vuelven mucho más sencillas.

PRECAUCIÓN – Ajustar el protector de la cuchilla a una posición que no haga contacto con la cuchilla o la línea cortadora y en la que proteja al operador de desperdicios que pueda lanzar el equipo.

PRECAUCIÓN – Lea las INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD en cuanto al uso apropiado de la Motodesmalezadora.

PRECAUCIÓN – Observe todas las precauciones que aparecen en la Motodesmalezadora.

PRECAUCIÓN – Use el tipo el tipo de cuchilla apropiada para el equipo y aprobado para realizar la tarea a ejecutar.


PRECAUCIÓN – Siempre use el Arnés para el hombro y tener presente que la Motodesmalezadora debe ponerse en el lado derecho del operador cuando se usa una cuchilla metálica.

PRECAUCIÓN – Siempre verifique que la cuchilla se ha instalado para girar en la dirección apropiada y que todos los elementos de fijación e instalación están correctamente instalados y asegurados.

PRECAUCIÓN – Retire el elemento de inmovilización (perno de 6mm) antes de operar el equipo.

PRECAUCIÓN – No use una cuchilla sin filo, averiada o que produce vibración al usarse. Cuando la cuchilla se atasca con desperdicios apague el motor inmediatamente y limpíe la cuchilla.

PRECAUCIÓN – Cuando corte vegetación tupida o arbustos pequeños use el método apropiado para evitar el peligroso “CONTRAGOLPE” (que se ilustra en la figura)

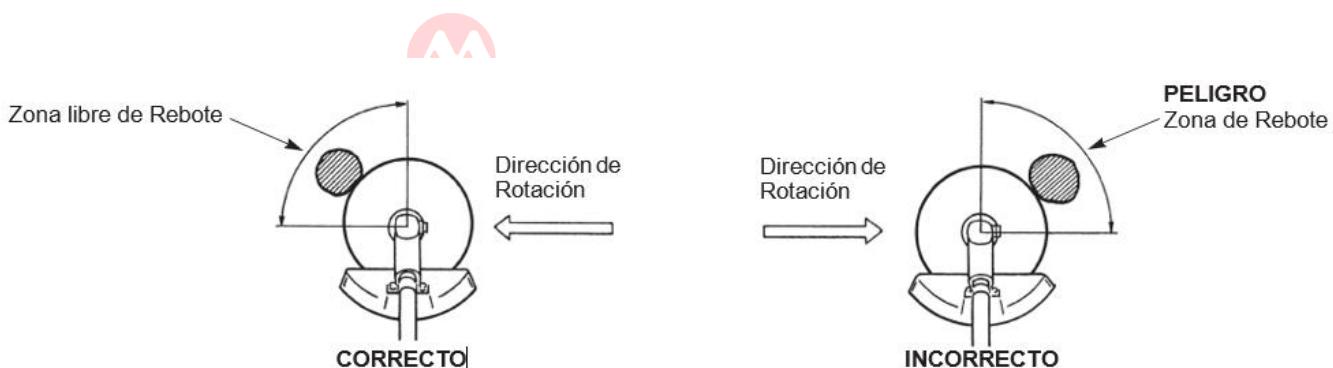


MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS

FILTRO DE AIRE

El filtro de aire debe limpiarse cada 20 horas de trabajo y reemplazarse cada 200 hora de trabajo.


1. Remueva la cubierta del filtro y saque el elemento filtro y prefiltro de aire.
2. Lave los elementos con agua y detergente líquido, séquelos a temperatura ambiente (No secar directamente al sol).
3. Arme y vuelva a instalar los filtros de aire y la cubierta.

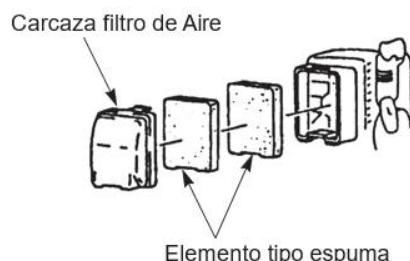

BUJÍA

La bujía debe removese del motor cada 25 horas de trabajo, se recomienda realizar:

1. Limpie los electrodos con un cepillo fuerte.
2. Ajuste la distancia o luz entre electrodos a una medida de 0.6 a 0.7 mm. (ver la imagen).
3. Reemplace la bujía si está averiada o dañada por el aceite. Se recomienda reemplazarla cada 200 horas.

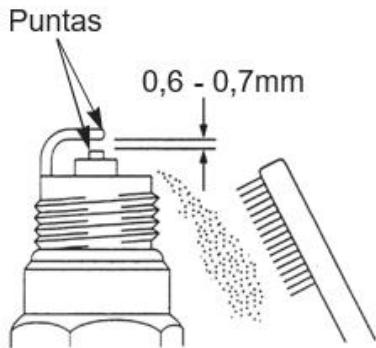

PRECAUCIÓN No apriete demasiado la bujía. El ajuste de torsión correcto es de 10.7-16.6N·m (100 -160 kgf·cm)

El ajuste de torsión debe hacerse únicamente con el motor en frío.

ALETAS DE ENFRIAMIENTO DEL CILINDRO



Realice la limpieza del disipador de calor cada 50 horas de trabajo:

1. Suelte la perilla y levante la cubierta del cilindro.
2. Limpie la suciedad y los residuos alrededor de las aletas de enfriamiento y de la base del cilindro.
3. Vuelva a instalar la cubierta del cilindro.

FILTRO DE COMBUSTIBLE MARUYAMA

El filtro de combustible debe reemplazarse cada 200 horas de trabajo, siga las siguientes instrucciones para su reemplazo:


1. Asegúrese de que el depósito de combustible esté vacío.
2. Afloje la tapa del depósito de combustible, levante y retire la agarradera de la tapa.
3. Con un gancho, extraiga con cuidado el filtro a través del orificio de llenado de combustible.
4. Sujete el tubo de combustible situado junto al racor del filtro y extraiga el filtro, pero sin soltar el tubo.
5. Reemplace el filtro manteniendo el tubo de combustible aún sujetado.
6. Deje caer el nuevo filtro en el depósito.
7. Antes de suministrar la mezcla de combustible, asegúrese de que el filtro no esté atascado en un rincón del depósito, y de que el tubo de combustible no esté doblado.

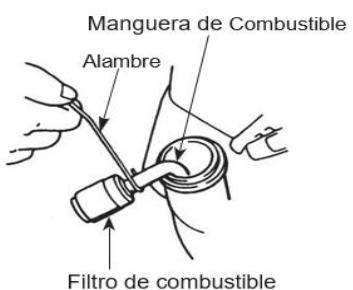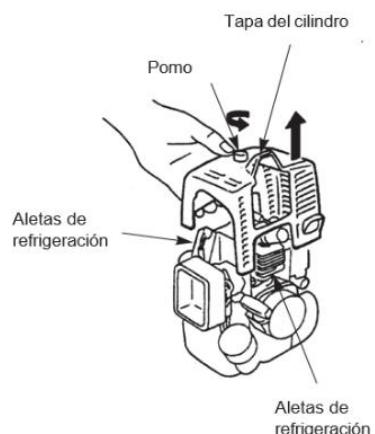

LUBRICACIÓN DE LA CAJA DE ENGRANAJES

El codo de transmisión deberá lubricarse cada 50 horas de trabajo, siga las siguientes instrucciones:

1. Retire el aditamento de corte y el adaptador de copa.
2. Limpie la acumulación de tierra y desechos del área entre el adaptador de copa y el codo de transmisión.
3. Retire el tapón de engrase del lado del codo de transmisión.
4. Gire el eje y a su vez aplique el lubricante para rodamientos a base de litio por el orificio de engrase, hasta que llene el codo de transmisión y se drenen los residuos contaminados.
5. Reinstale el adaptador de copa y el tapón de engrase.

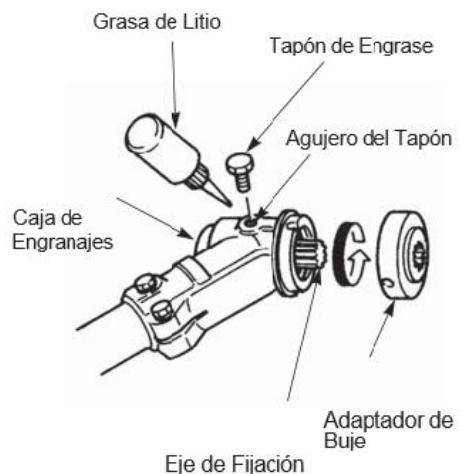

LIMPIEZA GENERAL Y AJUSTE

Las Motodesmalezadoras MARUYAMA mantendrán su máximo rendimiento siempre y cuando se realice el mantenimiento adecuado. Esto incluye revisar regularmente que todos los elementos mecánicos estén bien ajustados y realizar la limpieza del equipo después de cada uso.

ALMACENAMIENTO



Para el almacenamiento de las Motodesmalezadoras MARUYAMA por tiempos prolongados, siga todos los procedimientos regulares de mantenimiento y realice todas las reparaciones que sean necesarias, se menciona a continuación algunas recomendaciones:

1. Remueva la bujía y ponga una pequeña cantidad de aceite en el cilindro.
2. Halando la cuerda de arranque mueva el pistón hasta que llegue a la posición más cercana al orificio donde se instala la bujía.
3. Vuelva a instalar la bujía.
4. Guarde la motodesmalezadora MARUYAMA en un lugar seco, alejado de fuentes de calor, chispas o llama abierta

MOTODESMALEZADORA B50R



“Los pequeños detalles, hacen la gran diferencia”



Maruyama Colombia

Teléfono: 601 – 6473993
servicioaclientes@maruyama.com.co
www.maruyama.com.co



Maruyama Colombia



@Maruyamacolombia



@MaruyamaColombia